* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
* Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.

Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea

Code No.:GH68-15999A

Norwegian. 09/2007. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-F210
Brukerhåndbok

Viktige sikkerhetsregler

☑ Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Informasjon om opphavsrett

- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden. Bluetooth QD ID: B012860
- Java™ er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører of Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Skru av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.

Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Væske

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk [ ].

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headset og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.

Å bruke headset på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 41.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen.

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

☑ Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.

→ Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.

[ ] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [ ]

< > Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefonskjermen. For eksempel <**Meny**>

- **Kamera og videokamera**
  Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

Spesielle telefonfunksjoner

- **Synkronisering med Windows Media Player**
  Du kan overføre musikkfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.

- **Musikkspiller**
  Du kan spille musikkfiler ved å bruke telefonen som musikkspiller. Du kan bruke andre telefonfunksjoner mens du hører på musikk.

- **FM-radio**
  Lytte til favorittstasjonene dine når som helst og hvor som helst.

- **Java**
  Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.

- **Frakoblet modus**
  Setter telefonen til frakoblet modus hvis du vil bruke funksjoner som ikke krever tilgang til mobilnett når du er om bord i et fly.

- **Bluetooth**
  Overføring av mediefiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom trådløs Bluetooth-teknologi.

- **WAP**
  Bruk trådløst Internett til å hente oppdatert informasjon og et bredt utvalgt oppdatert medieinnhold.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**
  Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder video og lyd.

Innhold

Pakke ut **6**

Sjekk at du har alle delene

Komme i gang **6**

De første skrittene for bruk av telefonen

Sette sammen og lade opp telefonen 6
Slå på eller av 7
Telefonens inndeling 7
Taster og ikoner 8
Bruke menyfunksjoner 12
Skrive inn tekst 12
Konfigurere telefonen 14
Bruke et minnekort (ekstrautstyr) 16

Spesialfunksjoner **17**

Du kan bruke samtalefunksjoner, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner

Ringe ut eller besvare anrop 17
Bruke kameraet 18
Spille musikk 19
Lytte til radio 24
Bruke Internett 25
Bruke telefonboken 25
Sende meldinger 26
Lese meldinger 27
Bruke Bluetooth 28

Menyfunksjoner **30**

Liste over alle menyfunksjoner

Helse- og sikkerhetsinformasjon **41**

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus.

1 Anropslogg

1 Nylig brukte kontakter
2 Ubesvarte
3 Utgående
4 Innkommende
5 Slett alle
6 Anropsbehandling

2 Telefonbok

1 Kontaktliste
2 Legg til ny kontakt
3 Gruppe
4 Hurtigoppringing
5 Mitt visittkort
6 Eget nummer
7 Administrasjon
8 Tjenestenummer[1]

3 Musikk

1 Musikkspiller
2 Musikkgjenkjenning[2]

4 Programmer

1 Kamera
2 FM-radio
3 Kalender
4 Diktafon
5 Java
6 Verdensklokke
7 Alarm
8 Kalkulator
9 Konverterer
10 Timer
11 Stoppeklokke
12 Memo
13 SIM tjenester[1]

5 WAP

1 Hjem
2 Angi URL
3 Bokmerker
4 Lagrede sider

5 WAP

5 Logg
6 WAP innstillinger
7 Streaming innstillinger[3]

6 Meldinger

1 Opprett melding
2 Mine meldinger
3 Maler
4 Slett alle
5 Innstillinger
6 Minnestatus

7 Filbehandling

1 Bilder
2 Videoklipp
3 Musikk
4 Lyder
5 Andre filer
6 Minnekort[4]
7 Minnestatus

8 Innstillinger

1 Tid og dato
2 Telefoninnstillinger
3 Skerminnstillinger
4 Lydinnstillinger
5 Lysinnstillinger
6 Konfigurasjonsveiviser
7 Nettverkstjenester
8 Bluetooth
9 Sikkerhet
10 Tilkoblings-innstillinger
11 Nullstill innstillinger

1. Bare tilgjengelig hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.
2. Tilgjengelig kun om dette støttes i ditt land.
3. Bare tilgjengelig hvis tjenesten støttes av mobiloperatøren din.
4. Bare tilgjengelig hvis et minnekort er satt inn.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene

- Telefon
- Reiselader
- Batteri
- Brukerveiledning
- Headset

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Komme i gang

De første skrittene for bruk av telefonen

Sette sammen og lade opp telefonen

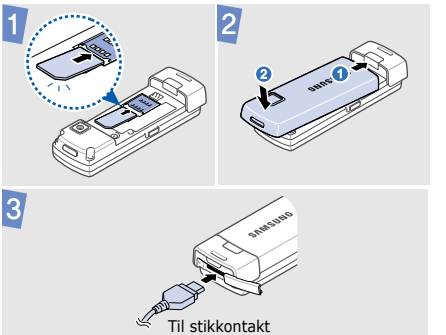

Ta ut batteriet



Slå på eller av

Slå på	1. Åpne telefonen. 2. Trykk og hold [☎]. 3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <**OK**>. 4. Når konfigurasjonsveiviseren åpnes, tilpasser du telefonen slik du selv ønsker.
Slå av	1. Åpne telefonen. 2. Trykk og hold [☎].

Telefonens inndeling

Sett forfra

Sett bakfra

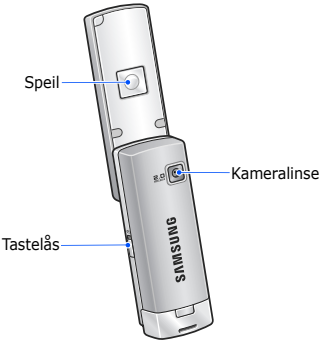

Taster og ikoner

Taster

	I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte. I menymodus: blar gjennom menyalternativene. Du kan vri på kontrollskiven for å bla gjennom nummererte menyalternativer.
	I hvilemodus: åpner nettleseren. Med telefonen lukket: starter musikkspilleren. I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.

	Utfører funksjonen som vises på nederste linje på skjermen.
	I hvilemodus: skrur på kameraet når den trykkes ned og holdes inne. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.
	Ringer ut eller svarer på en oppringning. I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte anrop.
	Sletter tegn fra skjermen eller et objekt i et program.
	Slår telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede. Avslutter en samtale. I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.
	Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn. I hvilemodus: trykk inn og hold nede [**1**] for å ringe telefonsvareren. Trykk inn og hold nede [**0**] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.

Skriver spesialtegn eller utfører spesialoperasjoner.

I hvilemodus: trykk inn og hold nede [#] når du skal aktivere eller deaktivere Stille modus. Trykk inn og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

Justerer telefonvolumet.

I musikkspilleren med telefonen lukket: låser de åpne tastene.

Ikoner

Følgende ikoner kan vises på den øverste linjen på skjermen. Ikonene gir informasjon om telefonens status. Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

	Signalstyrke
	Samtale pågår
	Utenfor dekning eller flightmodus
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling på pause
	Ny melding: • : Tekstmelding eller multimediemelding • : Telefonsvarermelding • : Konfigurasjonsmelding

	Funksjonen Viderekobling er aktiv
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headset tilkoblet
	Bluetooth aktiv
	GPRS-nett (2,5G)
	Kobler til GPRS-nett (2,5G)
	Overfører data over GPRS-nettet (2,5G)
	EDGE-nett
	Kobler til EDGE-nett
	Overfører data over EDGE-nettet
	Hjemmesonen
	Kontorsonen

	Nettvekslingsnett
	Koblet til en sikker nettside
	Minnekort satt inn
	Radio på
	Alarm aktivert
	Stille modus (lydløs)
	Stille modus (vibrasjon)
	Lyd av under en samtale
	Hviskemodus under en samtale
	Telefonen er stilt inn på å vibrere
	Batterinivå

Bruke menyfunksjoner

Velge et alternativ	1. Trykk ønsket funksjonstast. 2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke navigasjonstastene. 3. Trykk <**Velg**>, <**OK**> eller [Midttast] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet. 4. Trykk <**Tilbake**> hvis du vil opp ett nivå. Trykk [☎] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
Bruke menynumre	Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

Skrive inn tekst

Endre modus for inntasting av tekst	• Trykk [*] og hold den nede når du vil bytte mellom T9-modus og AB-modus. • Trykk [*] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus. • Trykk [#] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus.
ABC-modus	Slik skriver du et ord: Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

T9-modus	Slik skriver du et ord: 1. Trykk [**2**] til [**9**] for å begynne å skrive et ord. 2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn. 3. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke [#]. Trykk eventuelt [**0**] hvis du vil se alternative ordvalg.
Tallmodus	Trykk de tastene som tilsvarer tallene du trenger.
Symbolmodus	Trykk de tastene som tilsvarer symbolene du ønsker.

Andre operasjoner	• Du kan sette inn tegnsettingstegn eller spesialtegn ved å trykke [**1**]. • Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom. • Flytt markøren med navigasjonstastene. • Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**]. • Trykk [**C**]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme hele skjermen.

Konfigurere telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Språk**.
2. Velg et språk.

Ringetone

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Lydinnstillinger** → **Innkommende anrop** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetonekategori.
3. Velg en ringetone.
4. Trykk <**Lagre**>.

Tastevolum

I hvilemodus: trykk [**+/-**] hvis du vil justere tastelydvolumet.

Bakgrunns-bilde for hvilemodus

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Hovedskjerm**.
2. Velg en bildekategori.
3. Velg et bilde eller videoklipp.
4. Trykk <**Velg**>.
5. Trykk <**Lagre**>.

Fargetema for menymodus

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Skall**.
2. Velg et fargemønster.

Menysnarveier

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Stille modus

Du kan bytte til stille modus hvis du vil unngå å forstyrre andre. I hvilemodus: trykk [#] og hold den inne.

Telefonlås

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Telefonlås**.
2. Velg **Aktiver**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**OK**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**OK**>.

Bruke et minnekort (ekstrautstyr)

Viktig informasjon om minnekort

- Hyppig sletting og skriving vil forkorte levetiden til minnekort.
- Fjern ikke kortet fra telefonen og skru ikke av telefonen mens data lagres eller overføres. Dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Utsett ikke minnekort for kraftige støt.
- Berør ikke kortkontaktene med fingrene eller med metallgjenstander. Hvis kortet er skittent, tørk av det med en myk klut.
- Minnekort må holdes utenfor rekkevidde av små barn eller kjæledyr.
- Plasser ikke kort på steder som er utsatt for utladninger av statisk elektrisitet og/eller elektrisk støy.

Sette inn et minnekort

1. Fjern batteriet.
2. Sett kortet inn i sporet, med etikettsiden vendt nedover.



3. Sett på batteriet.

Fjerne minnekortet

Fjern kortet fra sporet.

Spesialfunksjoner

Du kan bruke samtalefunksjoner, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner

Ringe ut eller besvare anrop

Ringe ut

1. I hvilemodus: tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].
   Juster volumet med [+/-].
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Når telefonen ringer, trykk [ ].
2. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Telefonkonferanse

1. Ring den andre deltakeren mens du er i en samtale. Den første samtalen parkeres.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Koble**.
3. Gjenta fra trinn 1 og 2 for å legge til flere mottakere.
4. Under et telefonmøte trykk <**Valg**> og velg **Velg en**:
   - Trykk <**Valg**> og velg **Privat** hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne.
   - Trykk <**Valg**> og velg **Fjernet** hvis du vil fjerne en deltaker.
5. Telefonmøtet avsluttes ved å trykke [☎].

Bruke kameraet

Ta bilder

1. I hvilemodus: skru på kameraet ved å trykke [📷] og holde den nede.
2. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
3. Ta et bilde ved å trykke inn [Midtknapp] eller [📷]. Bildet lagres automatisk.
4. Trykk <**Forh.vis**> hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. I hvilemodus trykker du <**Meny**> og velger **Filbehandling** → **Bilder** → **Mine bilder**.
2. Velg bildet du ønsker.

Spille inn video

1. I hvilemodus: skru på kameraet ved å trykke [📷] og holde den nede.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Start opptaket med [Midtknapp] eller [📷].
4. Stopp opptaket med [Midtknapp], <⏹> eller [📷]. Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk <📹> hvis du vil ta opp en video til.

Spille av en video

1. I hvilemodus trykker du <**Meny**> og velger **Filbehandling** → **Videoklipp** → **Videoklipp**.
2. Velg videoen du ønsker.

Spille musikk

Klargjøre musikkfiler

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett.
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). Se hjelpefilen for Samsung PC Studio.

- Motta via Bluetooth.
- Kopier til et minnekort. Se neste avsnitt.
- Synkroniser musikkfiler med Windows Media Player. Se side 21.

For at musikkfiler på et minnekort skal kunne spilles av, må de ligge i "Musikk"-mappen.

Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett et minnekort inn i telefonen.
2. Trykk <**Meny**> i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **USB innstilling** → **Masselagring**.
3. Koble telefonen til datamaskinen med en PC-datakabel (ekstrautstyr).
4. Velg **Åpne mappen og vis filene** når popup-vinduet vises på datamaskinen.
5. Kopier filer fra datamaskinen til "Musikk"-mappen på minnekortet.
6. Når du er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

Synkronisering med Windows Media Player

Du kan kopiere musikkfiler til telefonen ved å synkronisere med Windows Media Player 11.

1. Trykk <**Meny**> i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **USB innstilling** → **Mediespiller**.
2. Koble telefonen til datamaskinen med en PC-datakabel (ekstrautstyr).
3. Velg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enheten** når popup-vinduet vises på datamaskinen.
4. Oppgi navnet på telefonen og trykk **Fullfør**.
5. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
6. Klikk **Start synkronisering**.
7. Når synkroniseringen er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

Opprette en spilleliste

1. Fra musikkspillerskjermen trykker du < > og velger **Åpne spilleliste** → **Min musikk**.
2. Trykk <> og velg **Opprett spilleliste**.
3. Åpne telefonen.

4. Oppgi navnet på spillelisten og trykk <**OK**>.
5. Lukk telefonen.
6. Trykk <⬅> når du vil tilbake til musikkspillerskjermen.
7. Trykk <📁>.
8. Velg en musikkategori og bla til en musikkfil.
9. Trykk <⚙> og velg **Legg til i spilleliste** → **Valgt** eller **Multiple**.
10. Velger du **Multiple**, trykker du <☑>, velger filene du ønsker og trykker [Midtknapp].
11. Velg spillelisten som ble lagt til ved å trykke <☑>, og trykk [Midtknapp].
12. Åpne spillelisten som ble lagt til og spill av musikken ved å trykke [Midtknapp].

Spille musikkfiler

1. Lukk telefonen.
2. Når musikk-konfigurasjonsveiviser alternative: åpnes, konfigurerer du musikkspillerinnstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen.

Når konfigurasjonen er ferdig, åpnes musikkspilleren.

3. Trykk [Midtknapp] for å begynne å spille av musikk.
4. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
   - Midtknapp: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
   - Venstre: starter avspillingen på nytt. Du går tilbake til forrige fil hvis du trykker den på nytt innen 3 sekunder. Søker bakover i en fil når du holder den inne.
   - Høyre: hopper til neste fil. Søker fremover i en fil når du holder den inne.
   - **+/-**: justerer volumet.
   - : åpner spillelisten.
   - : åpner alternativer for musikkspilleren.
   - : låser eller låser opp de åpne tastene.

Lytte til radio

Lytte til radioen

1. Koble kontakten til det medfølgende headsettet til flerfunksjonstakten på telefonen.
2. I hvilemodus trykker du <**Meny**> og velger **Programmer** → **FM-radio**.
3. Lukk telefonen.
4. Skru på radioen ved å trykke [Midtknapp].
5. Trykk [Venstre] eller [Høyre] for å finne tilgjengelige radiostasjoner.
6. Skru av radioen ved å trykke [Midtknapp].

Lagre radiostasjoner

Automatisk søk:

1. På radioskjermen trykker du <> og velger **Åpne Favoritter**.
2. Trykk <> og velg **Automatisk innstilling**. De tilgjengelige radiostasjonene lagres automatisk.

Manuelt søk:

1. På radioskjermen finner du radiostasjonen du ønsker med [Venstre] eller [Høyre].
2. Trykk <> og velg **Legg til i Favoritter**.

Bruke Internett

Starte nettleseren	Trykk [Midtknapp] i hvilemodus. Hjemmesiden til mobiloperatøren åpnes.
Navigere på nettet	• Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned]. • Velg et objekt med [Midtknapp]. • Du kan gå tilbake til forrige side med <**Tilbake**>. • Hvis du vil justere nettleseralternativer, trykk <**Valg**>.

Bruke telefonboken

Legge til en kontakt	1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer og trykk <**Valg**>. 2. Velg **Lagre kontakt** → en minneplassering → **Ny**. 3. For **Telefon** velger du en nummertype. 4. Spesifiser kontaktinformasjonen. 5. Lagre kontakten med <**Lagre**> eller [Midtknapp].

Finne en kontakt

1. Trykk <**Kontakter**> i hvilemodus.
2. Tast inn de første bokstavene av navnet.
3. Velg en kontakt.
4. Bla til et nummer, og trykk [ ] hvis du vil slå nummeret, eller [Midtknapp] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Skriv meldingsteksten.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre og send** eller **Bare send**.
4. Oppgi numrene du vil sende til.
5. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

Sende en multimedie-melding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Skriv inn meldingsemnet og trykk [Midtknapp].
4. Velg **Bilde eller video** og legg til et bilde eller et videoklipp.
5. Velg **Lyd** hvis du vil legge til et lydklipp.
6. Velg **Tekst**.
7. Skriv inn meldingsteksten og trykk [Midtknapp].
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Oppgi mottakernes telefonnumre eller e-postadresser.
10. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

1. I hvilemodus trykker du <**Meny**> og velger **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding.

Åpne en multimedie-melding

1. I hvilemodus trykker du <**Meny**> og velger **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en multimediemelding.

Bruke Bluetooth

Telefonen er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke headset eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

1. I hvilemodus trykker du <**Meny**> og velger **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Velg **Telefonens synlighet** → **På** for å tillate at andre enheter finner telefonen.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter nye enheter**.
2. Velg en enhet.

3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk <**OK**>.
   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Åpne et program, **Telefonbok**, **Filbehandling**, **Kalender** eller **Memo**.
2. Velg et objekt.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Hvis du vil sende en kontakt, velger du hvilke data du vil sende.
5. Søk etter og velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk <**OK**>.

Motta data

1. Når en enhet prøver å få tilgang til telefonen, tillater du tilkoblingen ved å trykke <**Ja**>.
2. Trykk om nødvendig <**Ja**> for å bekrefte at du er villig til å motta.

Menyfunksjoner

Liste over alle menyfunksjoner

Dette avsnittet gir korte forklaringer av menyfunksjonene i telefonen.

Anropslogg

Meny	Beskrivelse
Nylig brukte kontakter, Ubesvarte, Utgående, Innkommende	Se de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.
Slett alle	Slette alle oppføringer i hver samtaletype.
Anropsbehandling → Anropsvarighet	Åpne tidsloggen for utgående og innkommende samtaler.
Anropsbehandling → Anropskostnad	Se kostnaden for samtalene dine, hvis funksjonen støttes av SIM-kortet.
Anropsbehandling → Blokkeringsliste	Lage en liste over telefonnumre som skal avvises.

Telefonbok

Meny	Beskrivelse
Kontaktliste	Søke etter kontakter som er lagret i telefonboken.

Meny	Beskrivelse
Legg til ny kontakt	Legge til en ny kontakt i telefonboken.
Gruppe	Organisere kontaktene dine i kontaktgrupper.
Hurtigoppringing	Tilordne hurtigtastnumre til dine mest ringte numre.
Mitt visittkort	Lage et visittkort og sende det til andre personer.
Eget nummer	Sjekke telefonnumrene dine eller knytte et navn til hvert av numrene.
Administrasjon	Administrere kontakter i telefonboken eller endre standardinnstillingene for telefonboken.
Tjenestenummer	Se tjenestenummerlisten som er tildelt av mobiloperatøren, hvis det støttes av SIM-kortet.

Musikk

Meny	Beskrivelse
Musikkspiller	Åpne og lytte til alle musikkfiler sortert etter visse kriterier. Du kan også lage dine egne spillelister for musikk.

Meny	Beskrivelse
Musikkgjenkjenning	Laste ned informasjon om musikkfilene fra nettdatabasen og gå gjennom gjenkjennelses-resultatene. Denne menyen er muligvis ikke tilgjengelig, avhengig av land

Programmer

Meny	Beskrivelse
Kamera	Bruke telefonens innebygde kamera til å ta bilder og spille inn videoer med.
FM-radio	Lytte til musikk eller nyheter via radioen på telefonen.
Kalender	Holde oversikt over timeplanen din.
Diktafon	Spille inn talememoer og andre lyder.
Java	Bruke Java-spill og -programmer.
Verdensklokke	Stille inn lokal tidssone og se hva klokken er i andre deler av verden.
Alarm	Stille inn vekkeklokken eller alarmer som varsler deg om hendelser på spesifikke tidspunkter.

Meny	Beskrivelse
Kalkulator	Utføre matematiske utregninger.
Konverterer	Gjøre omregninger, for eksempel for lengde og temperatur.
Timer	Stille inn en periode telefonen skal telle ned.
Stoppeklokke	Måle tid som har gått.
Memo	Lage memoer for viktige ting, og administrere memoene.

Meny	Beskrivelse
SIM tjenester	Bruke en rekke tilleggstjenester som leveres av mobiloperatøren. Avhengig av SIM-kortet kan denne tjenesten være tilgjengelig under et annet navn.

WAP

Meny	Beskrivelse
Hjem	Koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet.

Meny	Beskrivelse
Angi URL	Skrive inn en URL-adresse og åpne den tilknyttede websiden.
Bokmerker	Lagre URL-adresser for rask tilgang til websider.
Lagrede sider	Åpne en liste over sider du har lagret når du har vært tilkoblet.
Logg	Åpne listen over nettsider du har besøkt nylig.
WAP innstillinger	Velge en oppkoblingsprofil som skal brukes til oppkobling mot trådløst Internett.
Streaming innstillinger	Velge en tilkoblingsprofil for oppkobling mot en server for direkteavspilling.

Meldinger

Meny	Beskrivelse
Opprett melding	Opprette og sende tekstmeldinger eller multimediemeldinger.
Mine meldinger	Åpne meldinger du har mottatt eller sendt eller som ikke kunne sendes.
Maler	Opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger eller fraser.

Meny	Beskrivelse
Slett alle	Slette meldinger i hver meldingsmappe samtidig.
Innstillinger	Stille inn diverse alternativer for bruk av meldingstjenestene.
Minnestatus	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket.

Filbehandling

Meny	Beskrivelse
Bilder, Videoklipp, Musikk, Lyder, Andre filer	Åpne mediefiler og andre filer som er lagret i telefonminnet.
Minnekort	Åpne filer som er lagret på et minnekort. Denne menyen er bare tilgjengelig når du har satt inn et minnekort i telefonen.
Minnestatus	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket.

Innstillinger

Meny	Beskrivelse
Tid og dato	Stille klokken og datoen som vises på telefonen.

Meny	Beskrivelse
Telefoninnstillinger → Språk	Velge hvilket språk menyteksten skal være på.
Telefoninnstillinger → Velkomstmelding	Spesifisere en hilsen som vises kort når telefonen skrus på.
Telefoninnstillinger → Snarveier	Bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus.
Telefoninnstillinger → Volumtast	Angi hvordan telefonen skal reagere hvis du trykker og holder [**+**/**-**] når en samtale kommer inn.

Meny	Beskrivelse
Telefoninnstillinger → USB innstilling	Velge en USB-modus som skal brukes når du kobler telefonen til en annen enhet via USB-grensesnittet.
Telefoninnstillinger → Ekstrainnstillinger	Endre ytterligere innstillinger for bruk av telefonen.
Telefoninnstillinger → Flightmodus	Bytte til frakoblet modus. Da deaktiveres telefonfunksjonene som krever at du er koblet til mobilnettet.
Skerminnstillinger → Bakgrunnsbilde	Konfigurere hvileskjermen på skjermen.

Meny	Beskrivelse
Skerminnstillinger → Stil for hovedmeny	Velge en visningsstil for hovedmenyskjermen.
Skerminnstillinger → Skall	Velge et fargesystem for menymodus.
Skerminnstillinger → Lysstyrke	Justere lysstyrken for skjermen for ulike lysforhold.
Skerminnstillinger → Ringeskjerm	Tilpasse innstillingene for skjermen mens du ringer.
Skerminnstillinger → Klokkevisning	Velge en klokketype for skjermen.
Skerminnstillinger → Vis innringer-informasjon	Stille telefonen inn til å vise eller blokkere kontaktinformasjon om alle ubesvarte anrop og innkommende meldinger.

Meny	Beskrivelse
Lydinnstillinger → Innkommende anrop	Endre lydinnstillingene for innkommende samtaler.
Lydinnstillinger → Tastaturtone	Velge tonen som høres når du trykker på en tast.
Lydinnstillinger → Meldingstone	Endre lydinnstillingene for innkommende meldinger individuelt etter meldingstype.
Lydinnstillinger → Slå på/av	Stille telefonen inn til å lage en lyd når den skrus på eller av.
Lydinnstillinger → Stille modus	Stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stille modus.

Meny	Beskrivelse
Lydinnstillinger → Ekstra toner	Stille inn ytterligere toner for telefonen.
Lysinnstillinger → Bakgrunnslys	Velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent når telefonen ikke er i bruk.
Lysinnstillinger → Tastelys	Stille inn hvordan telefonen styrer bruken av tastelys.
Konfigurasjons-veiviser → Veiviser for konfigurering av telefon	Justere grunnleggende innstillinger for telefonen raskt. Velg alternativet du ønsker for hver innstilling ved å følge instruksjonene på skjermen.
Konfigurasjons-veiviser → Veiviser for musik-konfigurering	Raskt justere grunninnstillingene for musikkspilleren. Velg alternativet du ønsker for hver innstilling ved å følge instruksjonene på skjermen.
Nettverkstjenester → Viderekobling	Stille telefonen inn til å viderekoble innkommende samtaler til telefonnummeret du spesifiserer.
Nettverkstjenester → Anropssperring	Stille telefonen inn stil å begrense samtalene.

Meny	Beskrivelse
Nettverkstjenester → Samtale venter	Konfigurere telefonen til å informere deg når noen ringer deg mens du er opptatt i en annen samtale.
Nettverkstjenester → Nettverksvalg	Velge nettet som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt, eller la nettet velges automatisk.
Nettverkstjenester → Ringer-ID	Stiller telefonen inn til å skjule telefonnummeret ditt for den du ringer.
Nettverkstjenester → Mobilsvar server	Lagre nummeret til telefonsvarertjenesten din og lytte til talebeskjedene.

Meny	Beskrivelse
Nettverkstjenester → Lukket brukergruppe	Angi at samtalene skal begrenset til en valgt brukergruppe.
Bluetooth	Koble telefonen trådløst til en annen Bluetooth-enhet.
Sikkerhet → PIN-kontroll	Aktivere PIN-koden for å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk.
Sikkerhet → Endre PIN-kode	Endre PIN-koden.
Sikkerhet → Telefonlås	Aktivere telefonpassordet for å beskytte telefonen mot uautorisert bruk.
Sikkerhet → Endre passord	Endre telefonpassordet.

Meny	Beskrivelse
Sikkerhet → Privat	Låse tilgangen til meldinger, filer eller alle menyfunksjoner på telefonen, unntatt samtalefunksjoner.
Sikkerhet → SIM-lås	Stille telefonen inn til å bare kunne brukes sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låsekode.
Sikkerhet → Modus for FDN	Stille telefonen inn til å begrense samtalene til et definert sett telefonnumre, hvis dette støttes av SIM-kortet.
Sikkerhet → Endre PIN2-kode	Endre PIN2-koden, hvis funksjonen støttes av SIM-kortet.
Sikkerhet → Tyverisporing	Sette telefonen til å automatisk sende den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie og venner når noen prøver å bruke telefonen med et annet SIM-kort. Denne funksjonen kan være utilgjengelig grunnet visse funksjoner som støttes av mobiloperatøren.

Meny	Beskrivelse
Tilkoblings-innstillinger	Opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet.
Nullstill innstillinger	Nullstille telefoninnstillingene du har endret.

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2.0 W/kg.[1]

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0.201 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket.

Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

1. SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2.0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en vesentlig sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0° C (32° F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke brennes.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingane er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon:

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk [ ].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.

- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingane nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den med en myk klut.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeapparater, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.

- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM Mobile Phone : SGH-F210

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	**: EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 62209-1:2006
Radio	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.07.17 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

sted og dato for utstedel — (navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.